

## **OWNER'S MANUAL**

## **Outdoor Charcoal Barbecue Grill**

**Model No. CBT817L-C / Item No. 286285** 





# WARNING FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)



## **WARNING**

#### **FOR YOUR SAFETY:**

- 1. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- 2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- 3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.

## **Table of Contents**

Important Safeguards	Page	Э 2
Exploded View & Hardware		3
Assembly Instructions		4
Operating Instructions		6
Initial Use		6
Cooking		6
Tips		6
Cleaning and Care		6
Product Registration		6
Limited Warranty		6

Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.



Made from 70% Bagasse (Environmentally Friendly Sugar

**Cane Pulp By-product)** 

Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, Inc. Winston-Salem, NC USA 1.800.762.1142, www.bluerhino.com




A DANGER: Failure to follow the dangers, warnings and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

#### **A** WARNINGS AND CAUTIONS:


- A This grill is for outdoor use only and shall not be used in a building, garage, or any other enclosed area.
- ▲ Do NOT operate, light or use this appliance within 8 feet of walls, structures or buildings.
- A This grill is NOT for commercial use.
- **▲** Do not use grill for indoor cooking or heating. Toxic carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- A Do not use gasoline, kerosene, or alcohol for lighting.
- ▲ Do not use in an explosive atmosphere. Keep grill area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- ▲ Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors within 25 feet (7.62 m) of this appliance.
- ▲ Instant light charcoal can burn at very high temperatures during initial startup. Make sure lid is open until charcoal turns to hot coals.
- A Keep all combustible items and surfaces at least 21 inches (53 cm) away from the grill at all times. DO NOT use this grill or any gas product under any overhead or near any unprotected combustible constructions.
- A Do not alter grill in any manner.
- ▲ Do not use the grill unless it is completely assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- ▲ This grill should be thoroughly cleaned and inspected on a regular basis.
- ▲ Use only Blue Rhino Global Sourcing, Inc.. factory authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous. This will also void your warranty.
- **▲** Do not use this appliance without reading "Operating Instructions" in this manual.
- ▲ Do not touch metal parts of grill until it has completely cooled (about 45 min.) to avoid burns, unless you are wearing protective gear (pot holders, gloves, BBQ mittens, etc.).
- A Never touch grates (charcoal or cooking), ashes or coals to see if they are hot.
- ▲ Do not use on wooden decks, wooden furniture or other combustible surfaces.
- ▲ Do not use in or on boats or recreational vehicles.
- A Position grill so wind can not carry ashes to combustible surfaces.
- A Do not use in high winds.

- A Never lean over the grill when lighting.
- **▲** Do not leave a lit grill unattended, especially keep children and pets away from grill at all times.
- **▲** Do not attempt to move grill when in use. Allow the grill to cool before moving or storing.
- Always open grill lid carefully and slowly as heat and steam trapped within grill can severely burn you.
- Always place your grill on a hard, non combustible level surface. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- **▲** Do not remove the ashes until they are completely and fully extinguished.
- **A** Live hot briquettes and coals can create a fire hazard.
- Always empty the ash catcher and grill after each use. Do not remove the ashes until they are completely and fully extinguished.
- ▲ Do not place fuel (charcoal briquets, wood or lump charcoal) directly into bottom of grill. Place fuel only on the charcoal pan/grid.
- A Check to make sure the air vents are free of debris and ash before and while you are using the grill.
- ▲ Make sure ash catcher is securely and completely in place before using the grill.
- Always wear protective gloves when adding fuel to retain desired heat level.
- A Keep all electrical cords away from a hot grill.
- Always use a meat thermometer to ensure food is cooked to a safe temperature.
- A Never cover entire cooking area with aluminum foil.
- A Please use protective gloves when assembling this product.
- ▲ Do not force parts together as this can result in personal injury or damage to the product.
- ▲ Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.

Pai	rts List	
0	Handle	55-15-110
2	Lid	55-15-119
3	Lid Air Vent	55-08-367
4	Warming Rack	55-15-133
5	Cooking Grid	55-15-107
6	Top Hinges (2)	55-15-132
7	Bottom Hinges (2)	55-15-105
8	Charcoal Grid	55-08-369
9	Bottom Bowl	55-08-372
1	Bottom Air Vent	55-08-366
•	Lock	55-15-117
P	Legs (4)	55-15-118

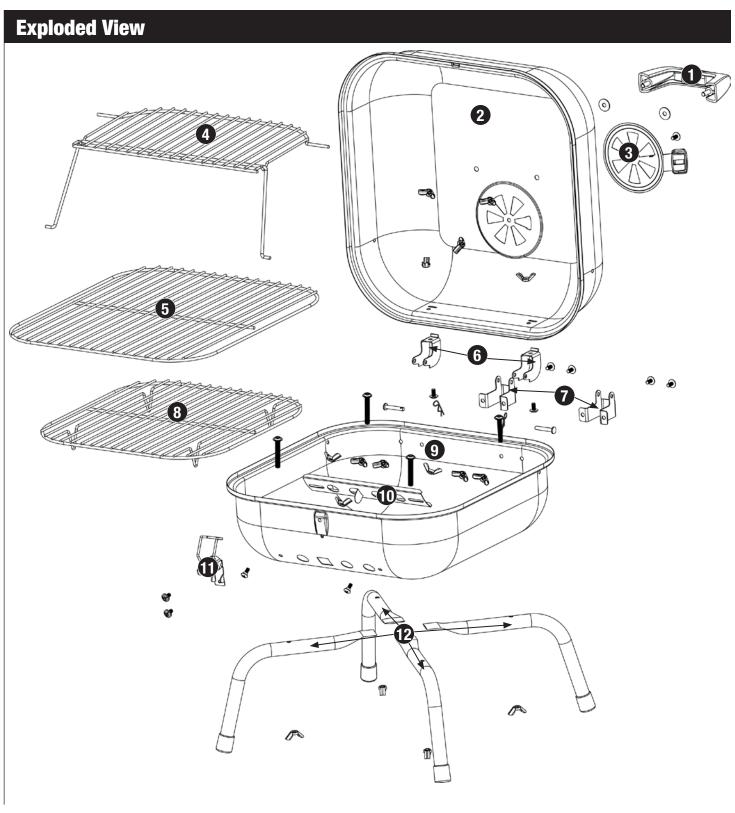

Hardware			
Α	Screw	M4x12 Zinc Plated Phillips Truss Head	2 pcs
В	Screw	M4x12 Zinc Plated Phillips Truss Head	2 pcs
С	Screw	M5x12 Zinc Plated Phillips Truss Head	7 pcs
D	Screw	M5x30 Zinc Plated Phillips Truss Head	4 pcs
Ε	Wing Nut	M4 Steel	4 pcs
F	Wing Nut	M5 Steel	11 pcs
G	Wing Nut	M6 Steel	2 pcs
Н	Washer	ø6 Heat Resistant	2 pcs
	Pin	ø5 x 30 Black Coated	2 pcs
J	Cotter Pin	ø1.4 x 30 Zinc Plated	2 pcs

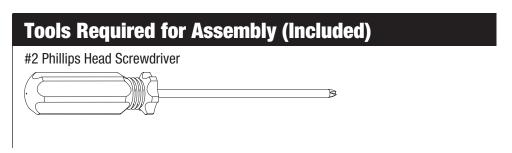



## **Assembly Instructions**

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE.

For assistance call 1 800 762 1142 toll free

For assistance call **1.800.762.1142** toll free. Please have your owner's manual and model number available for reference.

For Easiest Assembly:


- To avoid losing any small components or hardware, assemble your product on a hard, level surface that does not have cracks or openings.
- Clear an area large enough to lay out all components and hardware.
- When applicable, tighten all hardware connections by hand first. Once the step is completed go back and fully tighten all hardware.
- Follow all steps in order to properly assemble your product.


To operate you will need:


• (1) Bag of charcoal (not included)


Note: You must follow all steps to properly assemble grill.


Estimated Assembly Time: Approximately 30 minutes.

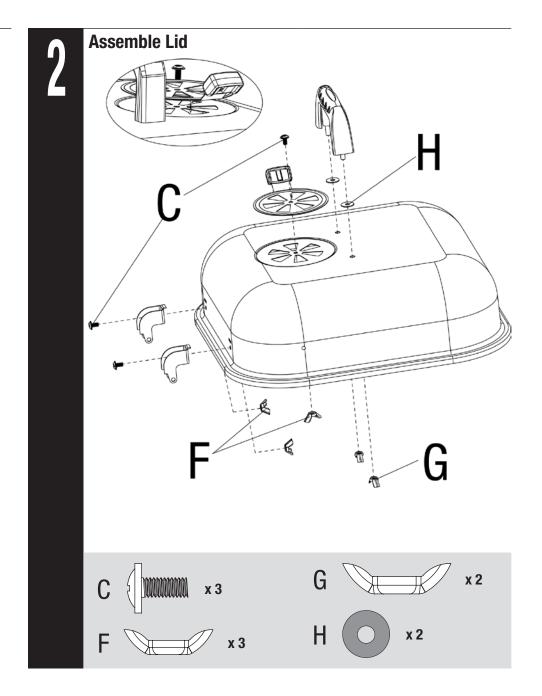

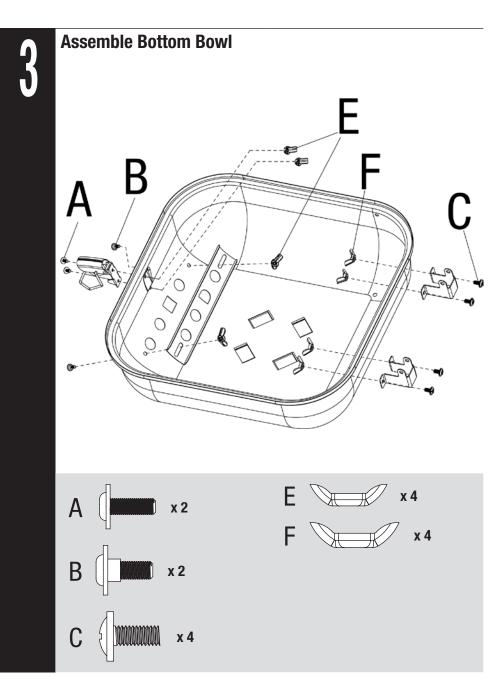


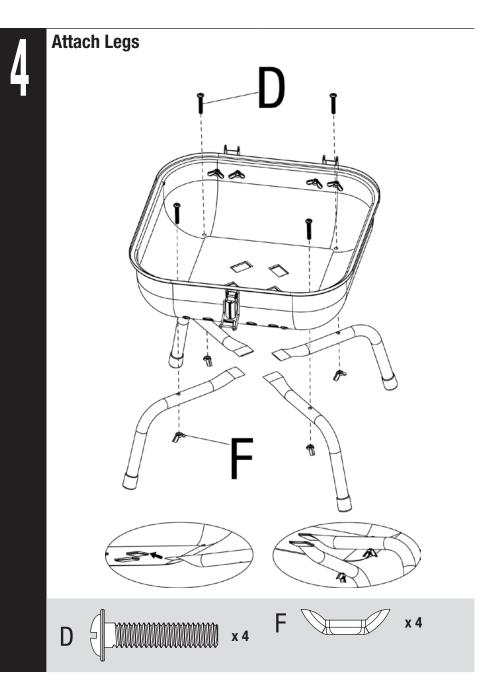

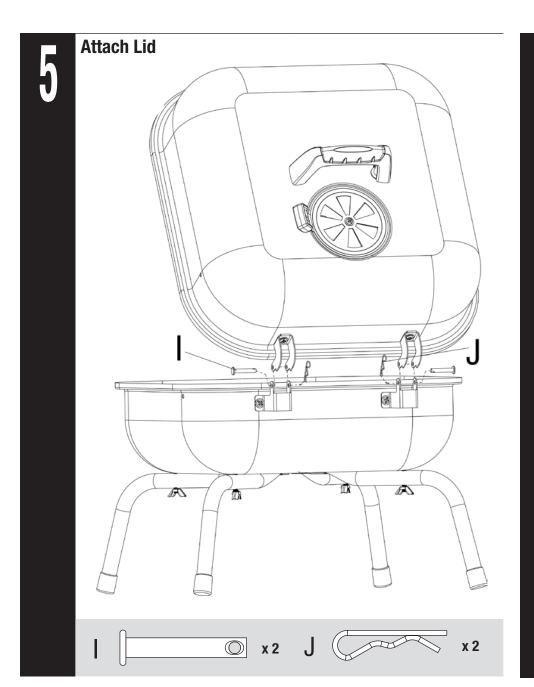

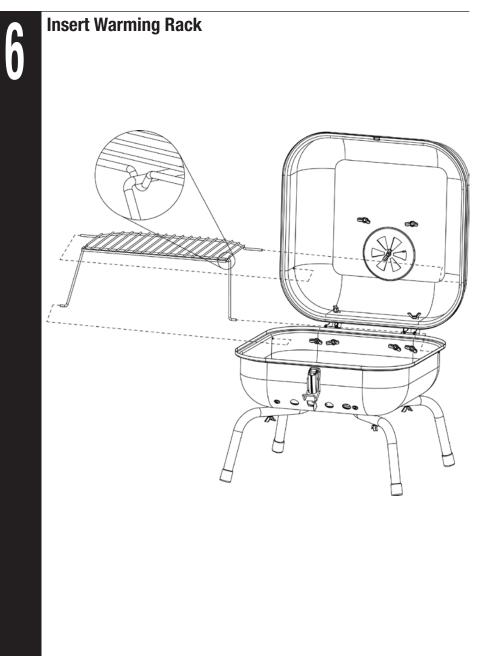



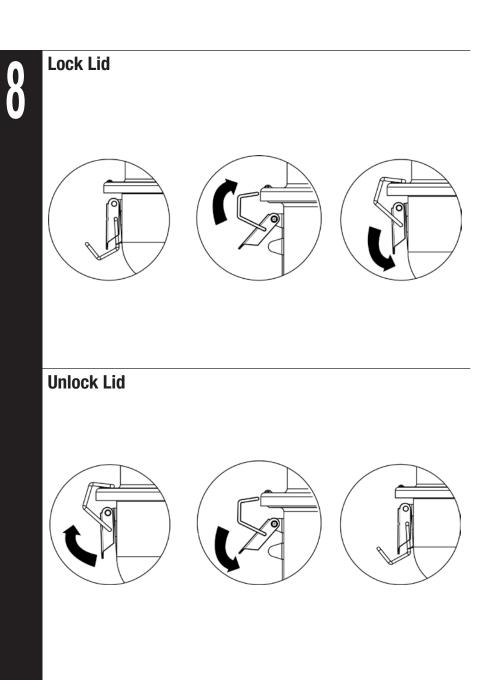



#### **Operating Instructions**

This appliance is designed for use with only quality charcoal briquets, lump charcoal and cooking wood.

#### **First Use**

- 1. Make sure all labels, packaging and protective films have been removed from the grill.
- Remove manufacturing oils before cooking on this grill for the first time, by operating the grill for at least 15 minutes with the lid closed. This will "heat clean" the internal parts and dissipate odors.
- ▲ CAUTION: Instant light charcoal can burn at very high temperatures during initial startup. Make sure lid is open until charcoal turns to hot coals

#### Lighting

- 1. Open lid and vents.
- 2. Make sure ash receiver is empty and secure.
- 3. Remove cooking grid.
- 4. Arrange and light fuel per instructions on fuel package.
- 5. Allow fuel time to ash into glowing coals before cooking.

#### **Direct Cooking**

Cooking directly over hot coals. Ideal for searing in juices and grilling food requiring less than 25 minutes of grilling time, such as steaks, hamburgers, hot dogs, chicken parts, vegetables and fruit.

- 1. Open lid and remove cooking grid.
- 2. Load and light charcoal per charcoal manufacturer's instructions. Leave lid open.
- 3. While wearing protective gloves, carefully spread hot coals evenly across charcoal grid with a long-handled tool.
- 4. While wearing protective gloves replace cooking grid, close lid and allow grill to preheat.
- 5. While wearing protective gloves open lid and place food onto cooking grids above the hot coals with long-handle tongs.
- 6. With lid open or closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.

*Note*: If additional briquettes are needed, remove food from cooking grid, and while wearing protective gloves remove the cooking grid and place additional briquettes without disturbing the hot coals. Carefully replace cooking grid and food.

7. Allow charcoal to burn out by closing lid and all vents. Except in the case of an emergency, do NOT pour water on hot coals.

#### **Indirect Cooking**

Not cooking directly over hot coals. Ideal for slow cooking and grilling foods requiring more than 25 minutes such as most roasts, loins, chops, whole chickens, turkey, fish and baked goods.

- 1. Open lid and remove cooking grid.
- $2. \ Load \ and \ light \ charcoal \ per \ charcoal \ manufacturer \ 's \ instructions. \ Leave \ lid \ open.$
- 3. While wearing protective gloves, carefully spread hot coals to the outsides of charcoal grid with a long-handle tool.
- 4. While wearing protective gloves replace cooking grid, close lid and allow grill to preheat.
- 5. Wear protective gloves to open lid. Use long-handled tools to place food onto cooking grids above the areas without hot coals.
- 6. With lid closed, cook until desired internal food temperatures are achieved.

*Note*: If additional briquettes are needed, remove food from cooking grid and while wearing protective gloves remove the cooking grid and place additional briquettes without disturbing the hot coals. Carefully replace cooking grid and food.

Allow charcoal to burn out by closing lid and all vents. Except in the case of an emergency, do NOT pour water on hot coals.

For more tips on indirect cooking please see "Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life"

#### **Tips for Better Cookouts and Longer Grill Life**

- 1. To reduce flare-up keep grill clean, use lean cuts of meat (or trim fat) and avoid cooking on very high temperatures.
- 2. Place delicate foods like fish and vegetables in aluminum foil pouches and indirect cook or place on upper cooking levels (warming rack).
- 3. To avoid losing natural juices, use long-handled tongs or spatulas instead of forks and turn foods over just once during cooking.
- 4. When indirect cooking roasts and larger cuts of meat, place meat onto a roasting rack inside a heavy gauge metal pan. Place pan over the unlit coals.
- 5. Try water pans to reduce flare-ups and cook juicer meats. Before starting coals remove cooking grids, and place a heavy duty shallow pan directly on charcoal grid. Fill half way with water, fruit juices or other flavored liquids. Place hot coals around grid, replace cooking grids and position food over the loaded pan.
- 6. Enhance food flavors by using wood chips in smoker boxes or aluminum foil pouches. Follow the wood manufacturer's instructions.
- 7. Rotisseries, grill baskets, vertical poultry holders and other accessories can enhance your experiences, reduce cooking times and aid in clean-up.
- 8. Clean cooking grids and racks after every use with a quality grill bush designed for your grid material. Wear protective gloves and gently remove the build-up while grids are hot.

- 9. After every use, allow grill to cool. Then protect clean cooking grids with a light coat of cooking oil, clean out all ashes, wipe outside surfaces with a suitable kitchen cleaner and protect surfaces with a quality cover that properly fits your grill.
- 10. Visit websites like www.bluerhino.com, watch barbecue themed TV shows or purchase related barbecue cookbooks to learn more interesting tips.

### **Cleaning and Care**

- A CAUTION: All cleaning and maintenance should be done when grill is cool and with the fuel supply removed.
- ▲ CAUTION: DO NOT clean any grill part in a self-cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

#### **Notices**

- 1. Abrasive cleaners will damage this product.
- 2. Never use oven cleaner to clean any part of grill.
- Do not clean any grill part in a self-cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.

#### **Cleaning Surfaces**

- 1. Wipe surfaces clean with mild dishwashing detergent or baking soda.
- 2. For stubborn surfaces use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
- 3. Rinse clean with water.

## **Product Registration**

For faster warranty service, please register your product immediately at www.bluerhino.com or call 1.800.762.1142.

## **Limited Warranty**

Blue Rhino Global Sourcing, Inc. ("Vendor") warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves the claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner's manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other expressed warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. VENDOR ALSO DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Vendor further disclaims any implied or expressed warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Vendor does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Vendor.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc. Winston-Salem, North Carolina USA (800) 762-1142



Barbecue d'extérieur au charbon de bois, modèle n° CBT817L-C / Article n° 286285



## Enregistrement de l'appareil

Pour bénéficier plus rapidement du service offert par la garantie, veuillez enregistrer cet article immédiatement sur le site internet www.bluerhino.com ou appelez le 1.800.762.1142.

## Garantie limitée

La société Blue Rhino Global Sourcing, Inc. ("le fabricant") garantit cet article au premier acheteur au détail et à aucune autre personne, contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'achat si cet article est monté et utilisé conformément aux instructions fournies. Le fabricant vous demandera sans doute une preuve raisonnable d'achat datée, veuillez donc conserver votre facture ou votre reçu. Cette garantie limitée se limitéra à la réparation ou au remplacement de pièces ayant été déterminées défectueuses limitera à la réparation ou au remplacement de pièces ayant été déterminées détectueuses par le fabricant lors de conditions d'utilisation et d'entretien normales. Avant de renvoyer une par le fabricant de conditions d'utilisation et approuve la réclamation, ce dernier remplacera fabricant confirme le défaut de fabrication et approuve la réclamation, ce dernier remplacera grafuitement les dites pièces. Si vous devez renvoyer des pièces défectueuses, les pièces devront être expédiés port-payé. Le fabricant s'engage à renvoyer les pièces à l'acheteur port-payé.

Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes et dysfonctionnements survenant suite à tout accident, mauvais usage, entretien incorrect de cet article, ou toute modification, mauvaise installation ou négligence comme il a été établi dans ce manuel. De plus, cette garantie limitée ne couvre pas les dommages au fini, à savoir les rayures, les bosses, les traces de décoloration, de rouille ou les dommages résultant des intempéries après achat de l'article.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et il n'existe aucune autre garantie expresse à l'exception de la couverture indiquée ici. Le fabricant désavoue toute garantie couvrant des produits ayant été achetés auprès de revendeurs autres que les revendeurs et distributeurs agréés y compris toute garantie de commerciabilité et d'adaptation à un usage particulier. LE FABRICANT DÉCLINE ÉGALEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE PAR L'ACHETEUR OU UN TIERS POUR TOUS DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIER, ILD DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIER, ILD DÉGÂTS ET DOMMAGES PARTICULIER, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS. De plus, le fabricant désavoue toute garantie expresse ou implicite et décline toute responsabilité en cas de défaut de fabrication causés par un tiers.

Cette garantie limitée octroie des droits spécifiques à l'acheteur reconnus par la loi et il est possible que ce dernier en possède d'autres selon sa localité. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ni la limitation de dommages consécutifs ou accessoires ni la limitation en temps d'une garantie et ces limitations peuvent ne pas être applicables à tous.

Le fabricant ne permet en aucun cas à une personne ou à une société de s'attribuer les responsabilités et les obligations liées à la vente, l'installation, l'utilisation, la dépose ou le remplacement de cet article, et aucune de ces représentations n'engage la responsabilité du fabricant

Blue Rhino Sourcing, Inc. Winston-Salem, North Carolina 27104, États-Unis (800)-762-1142

### modèle n° CBT817L-C / Article n° 286285 Barbecue d'extérieur au charbon de bois,



## Utilisation

#### la pérennité du barbecue Quelques conseils pour de meilleures grillades et afin d'assurer

- viande mince (découpez le gras) et évitez de cuire à de très hautes températures. 1. Pour réduire les feux de graisse, veillez à ce que le barbecue demeure propre, utilisez de la
- placez-les sur la grille de cuisson supérieure (grille de réchauffage). 2. Placez les aliments délicats tels que le poisson et les légumes dans du papier d'aluminium et
- spatules au lieu de fourchettes et retournez les aliments une seule fois pendant la cuisson. 3. Pour éviter que les aliments ne perdent leur jus, utilisez des pinces de cuisine ou des
- sur une grille de cuisson à l'intérieur d'un bac métallique robuste. Placez le bac sur les 4. Lors d'une cuisson indirecte pour les rôtis et les grosses tranches de viande, placez la viande
- Disposez les morceaux de charbon de bois chauds autour de la grille, remettez en place les de bois. Remplissez-le à moitié d'eau, de jus de fruits ou de tout autre liquide aromatisé. cuisson et placez un bac d'eau robuste et peu profond directement sur la grille à charbon graisse et cuire les viandes très juteuses. Avant d'allumer le barbecue, retirez les grilles de 5. Faite un essai en utilisant des bacs métalliques remplis d'eau afin de réduire les feux de
- 6. Rehaussez le goût des aliments en les plaçant dans des pochettes d'aluminium ou dans des grilles de cuisson et placez les aliments au-dessus du bac rempli d'eau.
- 7. Les tournebroches, les paniers à gril, les broches verticales à volailles et autres accessoires fumoirs avec des copeaux de bois. Suivez les instructions du fabricant des copeaux de bois.

peuvent améliorer la cuisson, réduire le temps de cuisson et faciliter le nettoyage.

- des gants de protection et retirez doucement les résidus demeurés sur les grilles pendant brosse de barbecue de bonne qualité conçue pour le type de matériau de votre grille. Portez 8. Mettoyez les grilles de cuisson et les autres grilles après chaque utilisation en utilisant une
- suffisamment grande pour ce type de barbecue. et protégez ces surfaces en recouvrant le barbecue avec une housse de bonne qualité les surfaces externes du barbecue en utilisant un produit de nettoyage de cuisine adéquat propres en les enduisant d'une fine couche d'huile de cuisine, videz le cendrier, essuyez 9. Après chaque utilisation, laissez le barbecue refroidir. Ensuite, protégez les grilles de cuisson
- thème pour des conseils utiles supplémentaires. télévisés consacrés à la cuisson au barbecue ou achetez des livres de cuisine sur le même 10. Consultez les sites internet tels que www.bluerhino.com, regardez les programmes

#### Nettoyage et entretien

qu'elles sont encore chaudes.

briquettes qui ne sont pas allumées.

ATTENTION: Tout nettoyage ou entretien doit être effectué lorsque le

barbecue est froid.

autonettoyant. La chaleur extrême endommagera le fini du barbecue. ATTENTION: NE placez aucune pièce du barbecue dans un four

#### **SIVA**

- pstpecne. 1. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs car ils risquent d'endommager le
- barbecue. 2. N'utilisez jamais de produit à nettoyer les fours sur une pièce quelle qu'elle soit du
- endommagera le fini du barbecue. 3. NE placez aucune pièce du barbecue dans un four autonettoyant. La chaleur extrême

#### Mettoyage des surfaces du barbecue

- epnos əp 1. Essuyez les surfaces du barbecue avec un liquide à vaisselle doux ou du bicarbonate
- en nylon. 2. Pour les tâches coriaces, utilisez un dégraissant au citron et une brosse de nettoyage
- 3. Rincez à l'eau.

## Cet appareil a été conçu afin d'être utilisé uniquement avec des briquettes de charbon de

bois de qualité, du charbon de bois en blocs et du bois.

#### Utiliser le barbecue pour la première fois

- le film protecteur du barbecue. 1. Assurez-vous d'avoir retiré toutes les étiquettes ainsi que tout le matériau d'emballage et
- 2. Avant de cuire quoi que ce soit sur le barbecue pour la première fois, faites fonctionner le
- barbecue pendant environ 15 minutes avec le couvercle fermé. La chaleur
- « nettoiera » les pièces internes et dissipera les odeurs.
- bois se transforme en charbon chaud. S'assurer que le couvercle demeure ouvert jusqu'à ce que le charbon de une température très élevée lorsqu'on l'allume pour la première fois. ATTENTION : Le charbon de bois à allumage instantané peut brûler à

### **Allumage**

- 1. Ouvrez le couvercle et les volets d'aération.
- 2. Assurez-vous que le récupérateur de cendre est vide et bien bixé.
- 3. Retirez la grille de cuisson.
- d'emballage. 4. Placez et allumez le combustible en suivant les instructions figurant sur le sac
- 5. Laissez le combustible se transformer en charbon chaud recouvert de cendres avant la

#### Pour une cuisson directe

steaks, les hot-dogs, le poulet, les légumes et les fruits dont la cuisson prendra moins de 25 est idéale afin de piéger le jus à l'intérieur des aliments et pour les aliments tels que les Laissez cuire les aliments directement sur les morceaux de charbons chauds. Cette cuisson


- Ouvrez le couvercle et retirez la grille de cuisson.
- couvercle ouvert. 2. Chargez le charbon de bois et allumez-le en suivant les instructions du fabricant. Laissez le
- morceaux de charbon de bois chauds sur la grille à charbon de bois. 3. Portez des gants de protection et utilisez un outil à long manche pour disposer les
- couvercle et laissez préchauffer le barbecue. 4. Portez des gants de protection et remettez en place la grille de cuisson, fermez le
- 5. Portez des gants de protection et utilisez un outil à long manche pour disposer les aliments
- sur les grilles de cuisson, au-dessus des morceaux de charbon.
- interne désirée des aliments soit atteinte. 6. Avec le couvercle ouvert ou fermé, laissez la nourriture cuire jusqu'à ce que la température
- cuisson et placez des briquettes supplémentaires sans déranger les morceaux de charbons retirez les aliments de la grille de cuisson, enfilez des gants de protection, retirez la grille de Remarque: Si vous avez besoin d'ajouter des briquettes de charbon de bois supplémentaires,
- d'aération. Sauf en cas de danger, NE PAS verser d'eau sur les morceaux de charbon 7. Laissez le charbon de bois se consumer en fermant le couvercle et tous les volets


chauds. Replacez la grille de cuisson et les aliments en faisant preuve de précaution.

Pour une cuisson indirecte


dindes, et poissons entiers et les articles de boulangerie. prend plus de 25 minutes comme les rôtis, les filets, les côtelettes ainsi que les poulets, chauds. Cette cuisson est idéale pour toute cuisson lente et pour les aliments dont la cuisson Cette cuisson consiste à ne pas cuire les aliments directement sur les morceaux de charbon

- Ouvrez le couvercle et retirez la grille de cuisson.
- fabricant. Laissez le couvercle ouvert. 2. Chargez les briquettes de charbon de bois et allumez-les en suivant les instructions du
- morceaux de charbon de bois chauds sur la grille à charbon de bois. 3. Portez des gants de protection et utilisez un outil à long manche pour disposer les
- 4. Portez des gants de protection et remettez en place la grille de cuisson, fermez le
- 5. Portez des gants de protection et ouvrez le couvercle. Utilisez un outil à long manche pour couvercle et laissez barbecue chauffer avant de l'utiliser.
- contenant pas de morceaux de charbon de bois chauds. disposer les aliments sur les grilles de cuisson, au-dessus des espaces de cuisson ne
- désirée des aliments soit atteinte. 6. Avec le couvercle fermé, laissez la nourriture cuire jusqu'à ce que la température interne
- bois chauds. Replacez la grille de cuisson et les aliments en faisant preuve de précaution cuisson et placez des briquettes supplémentaires sans déranger les morceaux de charbon de retirez les aliments de la grille de cuisson, enfilez des gants de protection, retirez la grille de Remarque: Si vous avez besoin d'ajouter des briquettes de charbon de bois supplémentaires,
- charbon de bois chauds. d'aération. Sauf en cas de danger immédiat, NE PAS verser d'eau sur les morceaux de 7. Laissez le charbon de bois se consumer en fermant le couvercle et tous les volets
- conseils pour de meilleures grillades et afin d'assurer la pérennité du barbecue ». Pour plus de conseils sur la cuisson indirecte, veuillez vous reporter au chapitre « Quelques

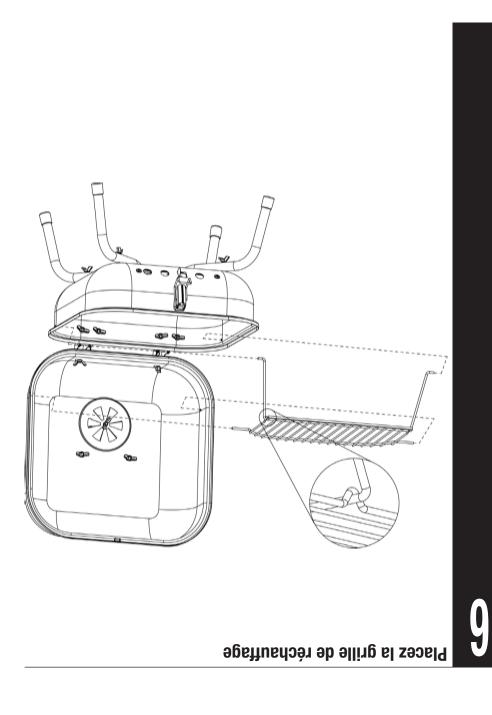

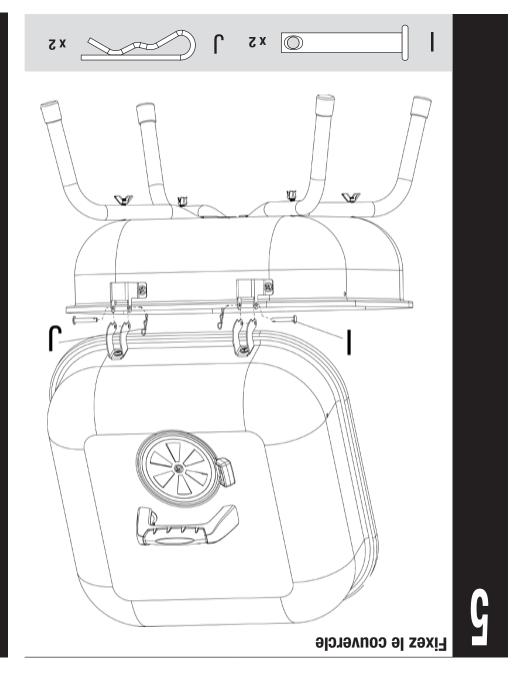



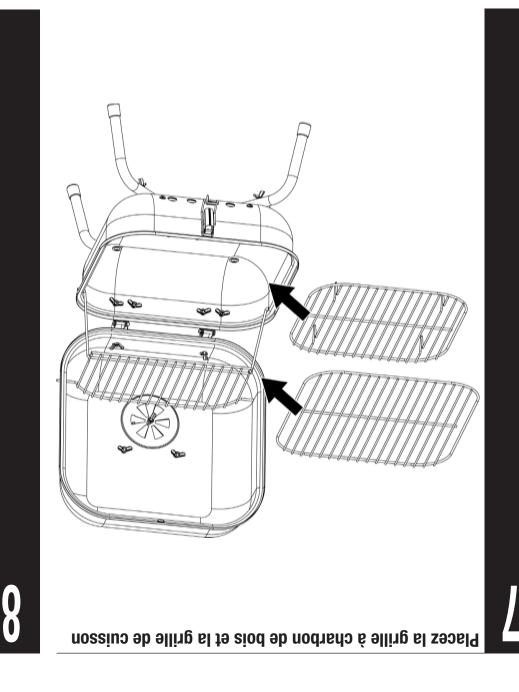

## Directives d'assemblage

# NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVEC CET ARTICLE.

Pour toute assistance technique, appelez le numéro sans frais **1.800.762.1142.** Faites en sorte que votre manuel d'utilisation et le numéro du modèle soient à portée de main afin de pouvoir vous y référer.

Pour faciliter l'assemblage:


- Pour éviter de perdre des petites pièces ou la quincaillerie d'installation, assemblez cet article sur une surface dure et plane qui ne comporte pas de trous ni de fissures.
   Prévoyez une surface de travail suffisamment grande afin
- d'étaler foutes les pièces et la quincaillerie d'installation.
  Lorsque nécessaire, serrez foute les fixations et la visserie en premier, puis une fois l'étape terminée, serrez-les complètement.
- Suivez toutes les étapes dans l'ordre afin d'assembler correctement cet article.


Pour effectuer l'assemblage, vous aurez besoin des choses suivantes:


• (1) sac de charbon de bois

Remarque: Veuillez suivre toutes les étapes dans l'ordre afin d'assembler correctement le barbecue.


Temps d'assemblage approximatif: environ 30 minutes.

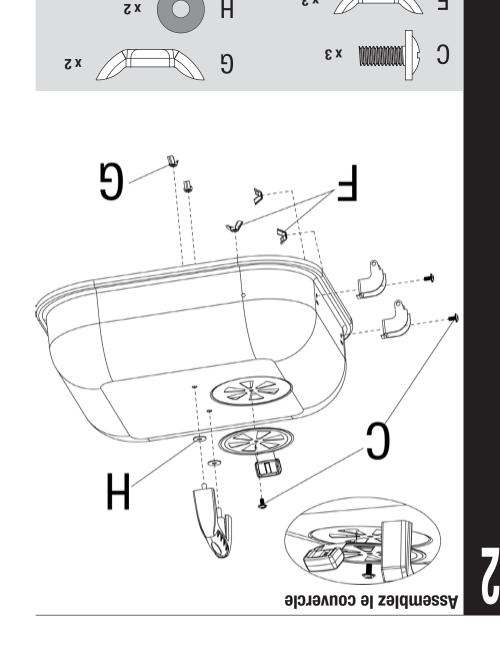

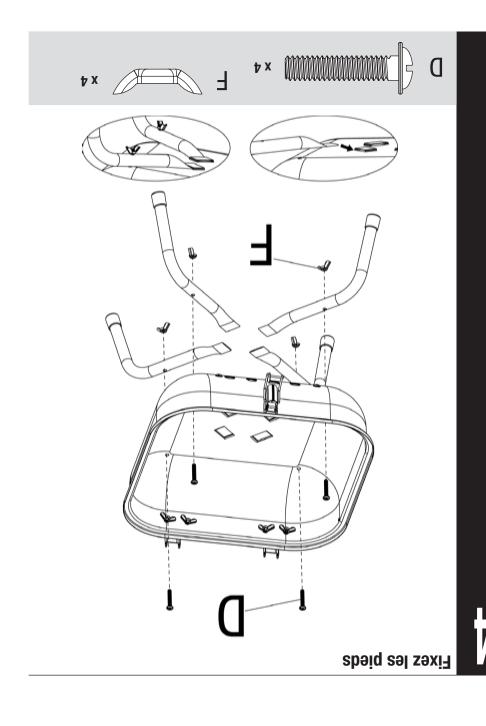

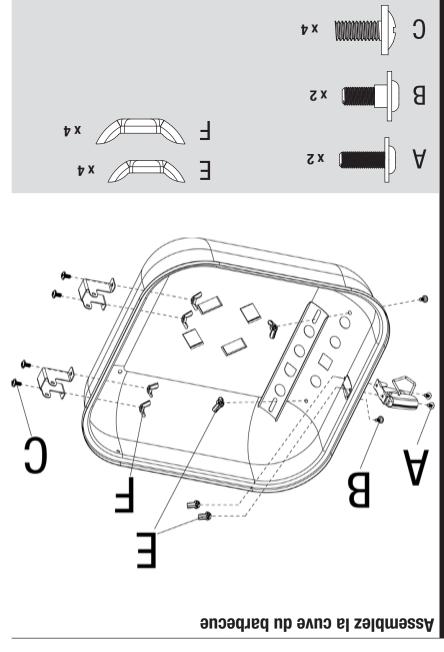


3

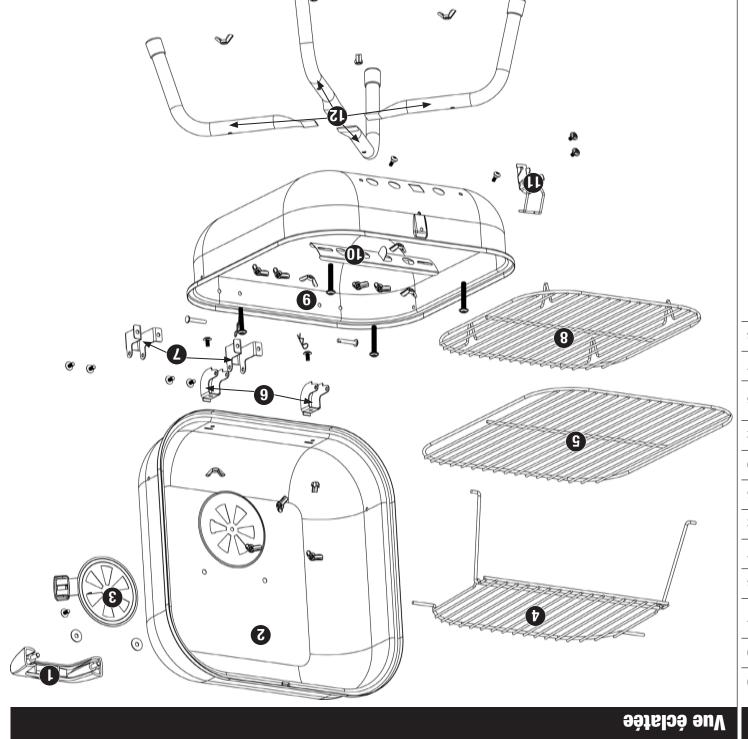

<b>a</b>	(4) bəiq	811-91-99
•	Verrou	211-91-99
0	Volet d'aération de la cuve	22-08-399
6	Cuve du barbecue	276-80-372
8	Grille à charbon de bois	698-80-99
4	Charnière inférieure (2)	901-91-99
9	Charnière supérieure (2)	25-15-132
G	Grille de cuisson	201-91-99
Ø	Grille de réchauffage	22-12-133
3	Volet d'aération du couvercle	Z9E-80-99
3	Couvercle	611-91-99
0	Poignée	22-12-110

Liste des pièces

## Outils requis pour l'assemblage (fournis)



Ferrou à Goupille l'acrou à H			
E Écrou à  C Écrou à  C Écrou à  H Rondell	Goupille fendue	0.5 x 4. ra ,əèsinsvlsƏ	S pcs
E Écrou à  E Écrou à  G Écrou à	Goupille	Moire, ø5 x 30	S pcs
D Vis Ecrou à F Écrou à	Rondelle	Résistante à la chaleur, ø6	S pcs
D Vis Écrou à	Écrou à oreilles	Acier, M6	S pcs
siV (	Écrou à oreilles	ZM, neich	11 pcs
	Écrou à oreilles	Acier, M4	4 pcs
siV <b>J</b>	SiV	OExZM , sqillinq əèdmod ətêt s, əèsinsvlsƏ	4 pcs
	siV	Stx&M ,eqillinq əèdmod ətêt & ,eèsinsvlsƏ	7 pcs
siV <b>a</b>	SiV	Str4M , sqillinq əèdmod ətêt & , əèsinsvlsƏ	S pcs
siV A	siV	Str₄M ,aqillinq əèdmod ətêt á ,əèsinavlaÐ	S pcs
<b>Quincaillerie</b>			

## Barbecue d'extérieur au charbon de bois, modèle n° CBT817L-C / Article n° 286285



A DANGER: Le non-respect des avis de danger, des mises en garde et des consignes de sécurité de ce manuel risque de provoquer un incendie ou une explosion et d'entraîner des dégâts matériels, des blessures graves voire la mort.

éteintes.

A AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE:

liquides et vapeurs inflammables.

- We pas utiliser le barbecue par grand vent.
   Me jamais se pencher au-dessus du barbecue pour l'allumer.
- $\pmb{\mathbb{A}}$  Ne pas laisser un barbecue sans surveillance surtout si des enfants ou des animaux domestiques ou de compagnie sont à proximité du
- A Ne pas essayer de déplacer le barbecue quand il est allumé. Laisser le barbecue refroidir avant de le déplacer ou de le remiser.
- Veiller à toujours ouvrir lentement et avec précaution le couvercle du barbecue à charbon de bois de sorte que la chaleur et la vapeur accumulées ne provoquent de graves brûlures.
- A Placer toujours le barbecue sur une surface plane, dure et non combustible. Il est déconseillé de le placer sur de l'asphalte ou du
- combustance. It est deconseine de le placer sur de l'aspiraire ou du bitume.

   Al'enlever les cendres que lorsqu'elles sont complètement et totalement
- A Les briquettes chaudes et les morceaux de charbon chaud peuvent provoquer un incendie.
- Veiller à toujours vider le récupérateur de cendres et le barbecue après chaque utilisation. N'enlever les cendres que lorsqu'elles sont complètement et totalement éteintes.
- A Ne pas placer de combustible (briquettes de charbon de bois, bois ou morceaux de charbon) directement dans le fond du barbecue. Placer le combustible uniquement sur la grille ou la plaque à charbon de bois.
- A S'assurer que les volets d'aération ne comportent pas de débris ni de cendre avant d'utiliser le barbecue ainsi que lorsqu'il est allumé.

  A S'assurer que le récupérateur de cendre est fermement et complètement
- installé avant d'utiliser le barbecue.

   Porter toujours des gants de protection pour ajouter du combustible afin
- de maintenir le niveau de chaleur désiré. A Veiller à ce que les câbles et cordons électriques demeurent toujours loin du barbecue lorsqu'il est chaud.
- A Utiliser toujours un thermomètre à viande afin de s'assurer que la nourriture est cuite à une température adéquate.
- A Ne jamais recouvrir la totalité de l'espace de cuisson avec du papier d'aluminium
- A Porter des gants de protection pour assembler cet article.
- A Ne pas forcer les pièces les unes dans les autres afin d'éviter toute blessure et éviter d'endommager cet article.
- Les consignes ci-dessus doivent être strictement respectées et le non respect de ces consignes risque de provoquer des dégâts matériels ou d'entraîner des blessures graves voire la mort.


- $\pmb{\mathbb{A}}$  Ce barbecue doit être utilisé uniquement à l'extérieur et ne doit pas être utilisé dans un immeuble, un garage ou tout autre espace clos.
- $\pmb{\mathbb{A}}$  NE PAS utiliser ou allumer cet appareil à moins de 2,43 m de tout mur, construction ou immeuble.
- A Ce barbecue N'est PAS destiné à un usage commercial.
- A Ne pas utiliser le barbecue pour se chauffer ou pour cuisiner à l'intérieur. Des émanations toxiques de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler et provoquer l'asphyxie.
- A Ne jamais utiliser de l'essence, du kérosène ou de l'alcool pour allumer le barbecue.
- A Ne pas utiliser le barbecue en présence de vapeurs et émanations explosives. Veiller à ce que la zone autour du barbecue demeure dégagée et dépourvue de matières combustibles, d'essence et d'autres
- A Ne pas utiliser ni entreposer d'essence ou de liquides et autres vapeurs inflammables à moins de 25 pieds (7,62 m) de cet appareil.
- A Le charbon de bois à allumage instantané peut brûler à une température très élevée lorsqu'on l'allume pour la première fois. S'assurer que le couvercle demeure ouvert jusqu'à ce que le charbon de bois se transforme en charbon chaud.
- A S'assurer que toute surface et matière combustible se trouve toujours au mininum à 53 cm (21 po.) du barbecue. NE PAS utiliser ce barbecue sous un abri, une structure suspendue ou en saillie ou à proximité de toute construction combustible non-protégée.
- A Ne modifier en aucune façon le barbecue.
- Ne pas utiliser le barbecue à moins qu'il ne soit complètement assemblé et que toutes les pièces ne soient fixées et serrées.
- A Ce barbecue doit être vérifié et nettoyé en entier régulièrement.
- A Utiliser uniquement des pièces agréées de l'usine Blue Rhino Global Sourcing, Inc.. L'emploi de toute pièce non agréée peut être dangereuse et entraînera l'annulation de la garantie.
- Me pas utiliser cet appareil avant de lire le chapitre « Fonctionnement » de ce manuel.
- A Ne pas toucher les pièces métalliques du barbecue avant qu'il n'ait complètement refroidi (attendre environ 45 minutes) afin de ne pas se brûler, à moins de porter des vêtements de protection (gants, maniques, attirail de barbecue, etc.).
- A Ne pas toucher les grilles (de charbon de bois et de cuisson), les cendres ni les briquettes de charbon de bois afin de vérifier si elles sont chaudes.
- A Ne pas utiliser cet appareil sur une terrasse en bois, des meubles en bois ou sur toute autre surface combustible.
- A Ne pas installer ni utiliser cet appareil à bord d'un bateau ou d'un véhicule récréatif.
- A Placer le barbecue de manière à ce que le vent ne puisse emporter des cendres jusqu'à des surfaces combustibles.

## **NOITAZIJITU'Q JAUNAM**



# Barbecue d'extérieur au charbon de bois

Modèle n° CBT37L-C / Article n° 286285

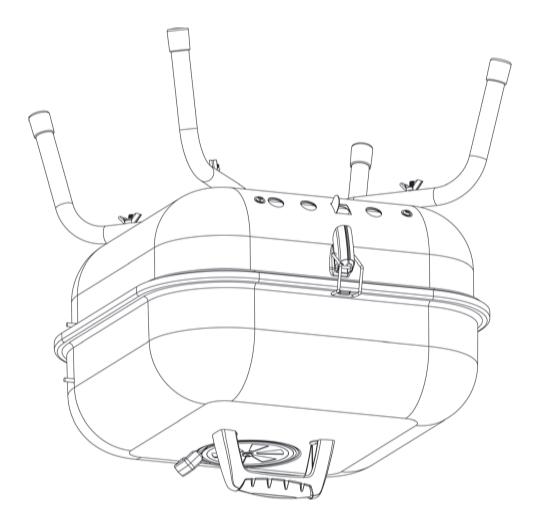

## Table des matières

and anov i2 tramovnojakilu sotlugana nal sigurion ab gita angitaustoni and savangana?
Garantie limitée
Fnregistrement de l'appareil
Nettoyage et entretien
9 sliesno
9nossiuJ
Utiliser le barbecue pour la première fois6
9 Fonctionnement
Directives d'assemblage4
$\epsilon$
S agaqpages de sécurité importantes

manuel afin qu'elle puisse le consulter plus tard. en train d'assembler cet appareil pour une autre personne, veuillez lui fournir le Conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Si vous êtes

## POUR VOTRE SÉCURITÉ: **AVERTISSEMENT**



(hors de tout abri clos) Pour usage à l'extérieur seulement

## POUR VOTRE SÉCURITÉ: **AVERTISSEMENT**



blessures ou des dégâts matériels. ou entretien incorrect risque d'entraîner des incorrecte ainsi que tout mauvais réglage 1. Toute installation défectueuse ou modification

maintenance de l'appareil ou à son entretien. d'utilisation et d'entretien avant de procéder à la 2. Lire complètement les instructions d'installation,

graves voire la mort. entraîner des dégâts matériels, des blessures provoquer un incendie ou une explosion et 3. Le non-respect de ces consignes risque de



(résidu de pulpe de canne à pagasse de canne à sucre Fabriqué à partir de 70% de

l'environnement)

sucre sans danger pour

moo.onirheuld.www,2411.267.008.1 Winston-Salem, NC États-Unis Blue Rhino Global Sourcing, Inc.

Fabriqué en Chine pour: